


ATTENZIONE


1. S-1 Veduta

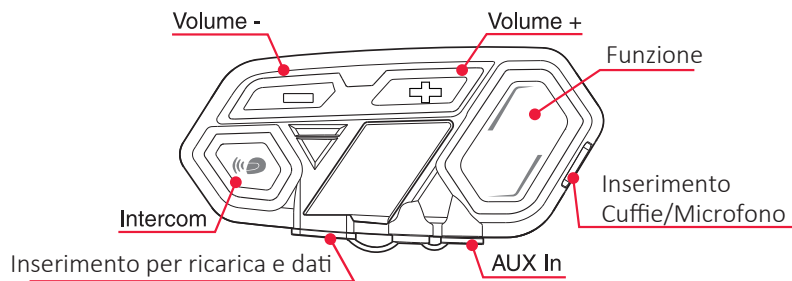

<p>Funzioni</p> <p>Accensione : quando l'apparecchio è spento premere il tasto INTERCOM + il tasto FUNZIONE contemporaneamente per 3 sec.</p> <p>Spegnimento : quando l'apparecchio è acceso premere il tasto INTERCOM + il tasto FUNZIONE contemporaneamente per 3 sec.</p> <p>Rilevatore di carica : quando l'apparecchio è acceso, premere brevemente VOLUME - e VOLUME + contemporaneamente</p> <p>Funzione controllo vocale (solo se il telefono ha tale funzione) : premere brevemente una volta il pulsante FUNZIONE</p> <p>Attivazione dispositivi esterni via cavo come ad esempio rilevatore di velocità : quando il dispositivo è acceso, premere a lungo VOLUME - e VOLUME + contemporaneamente per 3 sec.</p> <p>Funzioni telefono</p> <p>Rispondere a una chiamata : premere brevemente una volta il tasto FUNZIONE</p> <p>Terminare una chiamata : dopo la chiamata premere brevemente una volta il tasto FUNZIONE</p> <p>Rifiutare una chiamata : premere a lungo il pulsante FUNZIONE per 2 sec.</p> <p>Ricomposizione/Richiamare : premere due volte brevemente il pulsante FUNZIONE</p> <p>Volume + : premere VOLUME + mentre si sta parlando</p> <p>Volume - : premere VOLUME - mentre si sta parlando</p>	<p>Accoppiamento apparecchi</p> <p>Modalità di Accoppiamento : quando l'apparecchio è acceso, premere a lungo il tasto FUNZIONE per 5 sec .</p> <p>Modalità ricerca : quando l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto INTERCOM per 5 sec.</p> <p>Attenzione : la modalità di accoppiamento serve ad accoppiare S-1 con altri dispositivi come telefono, gps ... la modalità di ricerca serve per accoppiare S-1 con altri S-1</p> <p>Funzione Musica</p> <p>Play : quando l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto VOLUME + due volte</p> <p>Pausa : mentre la musica è attiva, premere brevemente il tasto VOLUME + due volte</p> <p>Azzerare il volume : mentre la musica è attiva premere brevemente il tasto VOLUME + una volta</p> <p>Abbassare il volume : mentre la musica è attiva premere brevemente il tasto VOLUME - una volta</p> <p>Traccia precedente/successiva : mentre si parla premere brevemente il tasto VOLUME + / VOLUME - una volta</p> <p>Funzione Intercom</p> <p>Accensione : quando l'apparecchio è acceso premere brevemente il tasto INTERCOM una volta</p> <p>Spegnimento : mentre si parla premere brevemente il tasto INTERCOM una volta</p> <p>Volume +/- : mentre si parla premere brevemente il tasto VOLUME +/- una volta</p> <p>Funzioni speciali</p> <p>Modalità di aggiornamento : collegare il cavo DATI e CARICA, premere il tasto VOLUME - e il tasto FUNZIONE contemporaneamente per 5 sec.</p> <p>Pulizia memoria : quando l'apparecchio è acceso, premere il pulsante VOLUME + e il tasto FUNZIONE contemporaneamente per 5 sec.</p>
---	---

2. Ricarica

Ricarica

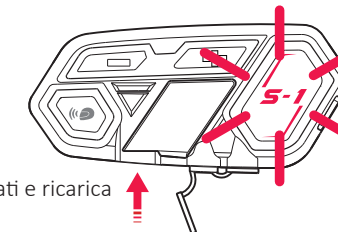

Spazio per inserimento cavo dati e ricarica (presa di corrente)


La prima volta si prega di ricaricare l'apparecchio finché la luce rossa non si spegne

- Usare il cavo dati e ricarica collegato alla presa di corrente
* I caricatori da moto usb non sono raccomandati, un circuito instabile può danneggiare l'apparecchio
- Durante la ricarica la luce rossa è accesa sul tasto FUNZIONE. Quando la ricarica è completata la luce rossa è spenta. Per una carica completa sono necessarie circa 2 ore


Notifica batteria bassa

Quando la carica è al di sotto del 10%, la luce rossa lampeggia sul tasto FUNZIONE, un messaggio vocale ricorderà che la carica è al di sotto del 10% e di ricaricare presto.

Notifica batteria bassa

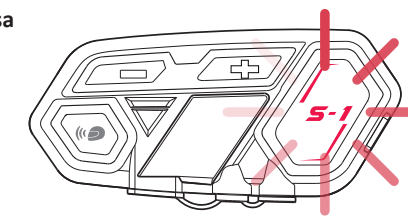

Funzione Rilevazione Carica

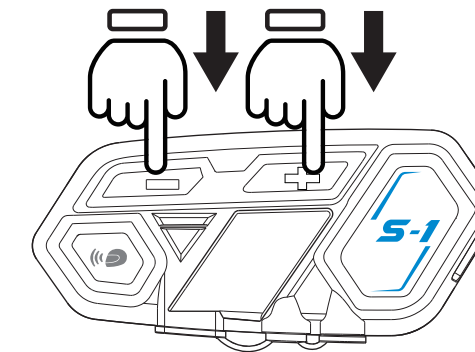

S-1 ha la funzione di rilevazione di carica, quando l'apparecchio è acceso premere brevemente il tasto VOLUME - e VOLUME + contemporaneamente. Una voce dirà:

Carica oltre il 90%


Carica oltre il 50%

Carica al di sotto del 50%

Carica al di sotto del 10% prego ricaricare immediatamente

Attivazione dispositivi esterni via cavo come ad esempio rilevatore di velocità : quando l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto VOLUME + e VOLUME - contemporaneamente per 3 sec.

Helmet Bluetooth Intercom

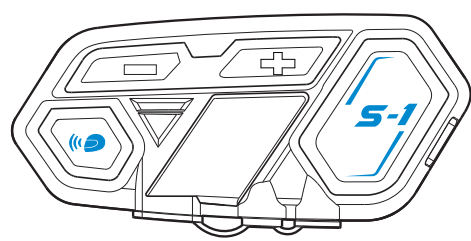

MANUALE OPERATIVO

Grazie per aver acquistato il sistema Intercom S-1. Per una migliore esperienza, la preghiamo di leggere prima il manuale

Avvertimento riguardo il volume del suono

Un lungo periodo di ascolto o il volume troppo alto potrebbero nuocere alle abilità uditive

Smontaggio e modificazioni


S-1 è precisamente fatto in una fabbrica, ogni genere di smontaggio o modifica può danneggiare il dispositivo. Si prega di non strappare nessuna delle regolazioni di sicurezza, negli adesivi con i numeri seriali del dispositivo al fine di non invalidare la garanzia

Garanzia

In caso di uso normale, viene offerta una garanzia a norma di legge. Ogni disassemblamento o modifica invaliderà tale garanzia


3. Accensione/Spegnimento

Accensione

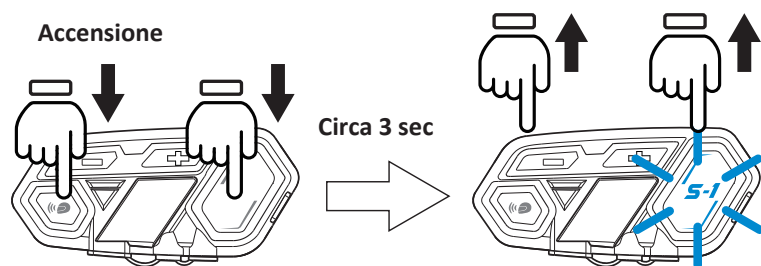

1. ACCENSIONE : premere a lungo il pulsante FUNZIONE + il pulsante INTERCOM contemporaneamente per 3 sec, finché non apparirà la luce blu lampeggiante sul bottone FUNZIONE. Una voce vi darà il benvenuto nel sistema di comunicazione bluetooth

Spegnimento

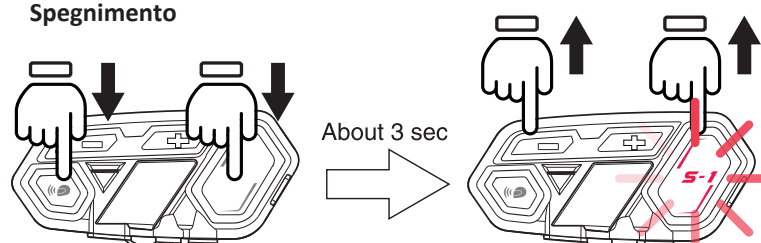

2. SPENNIMENTO : quando l'apparecchio è acceso, premere a lungo il tasto FUNZIONE + il pulsante INTERCOM contemporaneamente per 3 sec. finché non apparirà una luce lampeggiante rossa sul bottone FUNZIONE. Lo strumento rileva la carica ed un messaggio vocale dirà :


- Carica oltre il 50%
- Carica inferiore al 50%
- Carica inferiore al 10%, prego ricaricare immediatamente

4. Accoppiamento con Apparecchi Diversi

S-1 può essere accoppiato con apparecchi bluetooth diversi


Modalità di accoppiamento

STEP 1.

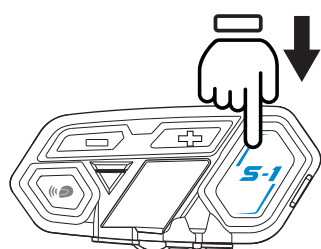

Quando l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto FUNZIONE


STEP 2.

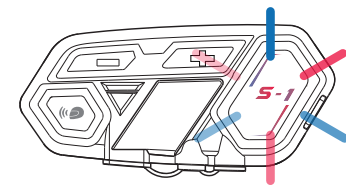

Modalità di accoppiamento, una luce rossa e blu lampeggerà. Un messaggio vocale dirà che l'accoppiamento è avvenuto


Modalità di Ricerca

STEP 1.

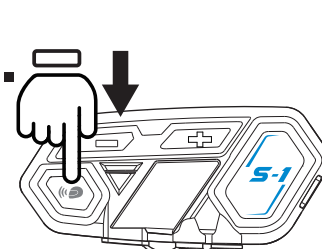

Mentre l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto INTERCOM

STEP 2.

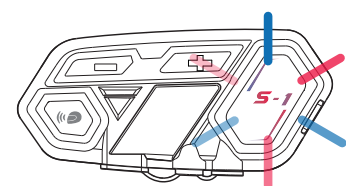


Modalità di Ricerca, la luce rossa e blu lampeggia per 0,5 sec tra ciascun flash, un sec tra ciascun flash

E' la modalità di Ricerca, il messaggio vocale emette un "beep"

5. Accoppiamento con Telefono Cellulare

STEP 1.

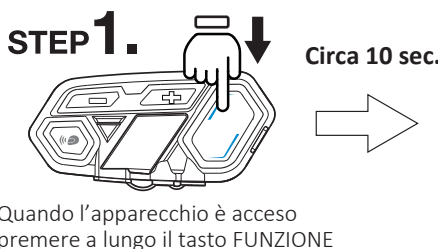


Circa 10 sec.

Quando l'apparecchio è acceso premere a lungo il tasto FUNZIONE



La luce blu e rossa lampeggia nella modalità accoppiamento

STEP 2.

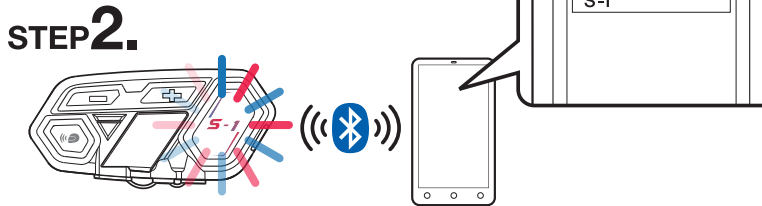


Accendere il bluetooth del cellulare, scegliere S-1, l'accoppiamento è completato. Un messaggio vocale ci dice che l'accoppiamento è completato

ATTENZIONE : una volta che l'accoppiamento è riuscito controllare l'audio del telefono altrimenti la musica o le chiamate non potranno essere elaborate.

6. Funzione Telefono

Rispondere/Riagganciare

Premere per Rispondere/Riagganciare

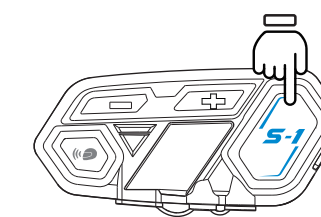


S-1 è settato su risposta manuale per le chiamate in entrata. Quando c'è una chiamata in arrivo, oltre allo squillo, lampeggerà la luce blu. Premere il tasto FUNZIONE per rispondere e fare lo stesso per riagganciare

Quando si parla è possibile aumentare o ridurre il volume con il tasto VOLUME + e VOLUME -

Ricomposizione

Premere brevemente il tasto FUNZIONE 2 volte

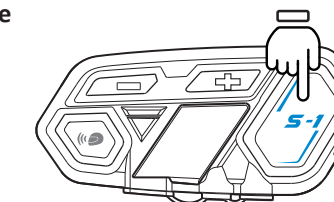


Quando l'apparecchio è acceso, premere brevemente il tasto FUNZIONE due volte, verrà effettuata la ricomposizione, la luce blu lampeggia.


* Solo ricomposizione ultimo numero chiamato

7. Comando Vocale

Premere brevemente il tasto funzione una volta

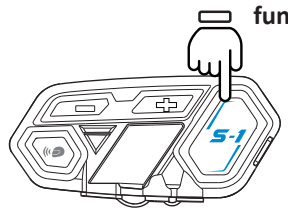

Automaticamente si accenderà la funzione di comando vocale




Quando S-1 è accoppiato con il telefonino ed entrambi sono accesi, premere brevemente il tasto FUNZIONE una volta, automaticamente si accenderà la funzione di comando vocale

***E' necessario che il telefono abbia tale funzione**

10. Operativo Scenario 3:

Intercom tra due persone, pilota che utilizza telefono + gps e passeggero che utilizza rilevatore di velocità

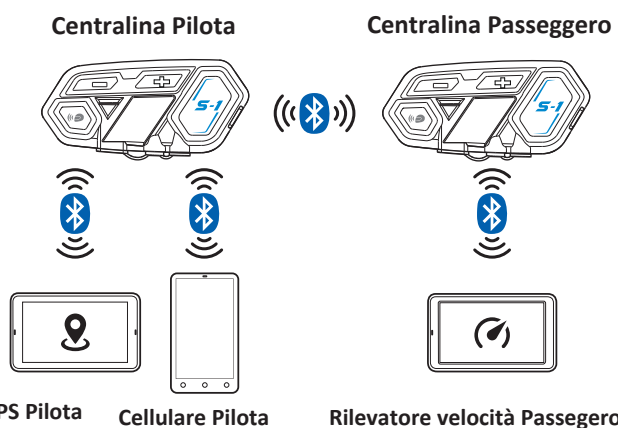

Procedura di accoppiamento

Step 1 : impostare la centralina del Pilota in modalità ricerca e la centralina del Passegero in modalità di accoppiamento. Quando la luce rossa e blu smettono di lampeggiare l'accoppiamento è completato.

Step 2 : impostare la centralina del Pilota in modalità di accoppiamento, usare il telefono per cercare la centralina del Pilota per completare l'accoppiamento.

Step 3 : impostare la centralina del Pilota in modalità di accoppiamento, usare il bluetooth del GPS per cercare la centralina del Pilota e completare l'accoppiamento.


Step 4 : impostare la centralina del Passegero in modalità di accoppiamento, usare il bluetooth del rilevatore di velocità per cercare la centralina del Passegero e completare l'accoppiamento.

* Quando entrambe le centraline sono spente ed è necessario riconnettersi, premere il tasto INTERCOM della centralina del Pilota e sarà possibile condividere tutte le sorgenti audio di nuovo

8. Funzioni Selezione Musica

Premere brevemente il tasto volume + due volte

Play / Pause

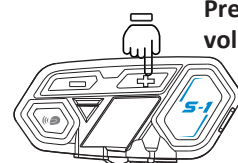

Riproduzione musica


Quando il cellulare e S-1 sono accoppiati ed entrambi accesi, premere brevemente il tasto VOLUME + due volte, la riproduzione della musica partirà

Pausa

Durante la riproduzione musicale, premere brevemente il tasto VOLUME + due volte, la musica andrà in pausa

Premere a lungo il tasto VOLUME + per due secondi


Precedente (riproduzione)

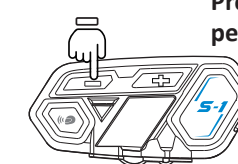

Premere a lungo il tasto VOLUME + per 2 sec, verrà riprodotta la traccia precedente sulla lista musicale del telefono

Premere a lungo il tasto VOLUME - per due secondi


Successiva (riproduzione)

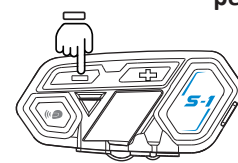

Premere a lungo il tasto VOLUME - per 2 sec, verrà riprodotta la traccia successiva sulla lista musicale del telefono

11. Intercom Multiplo

Procedura di accoppiamento Intercom multiplo

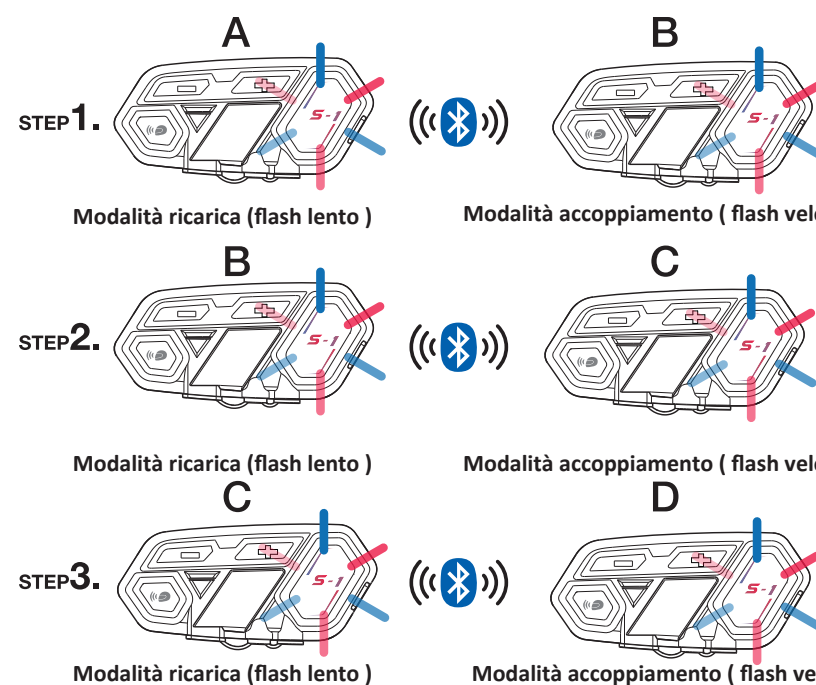



* S-1 può essere accoppiato con quattro centraline (A-B-C-D).

La connessione occupa dei canali, quindi solo l'unità A può connettersi ad altri apparecchi bluetooth.

Gli altri B,C,D possono connettersi solo ad un apparecchio bluetooth.

9. Cavo di Collegamento

Premere a lungo il tasto volume + per 3 sec

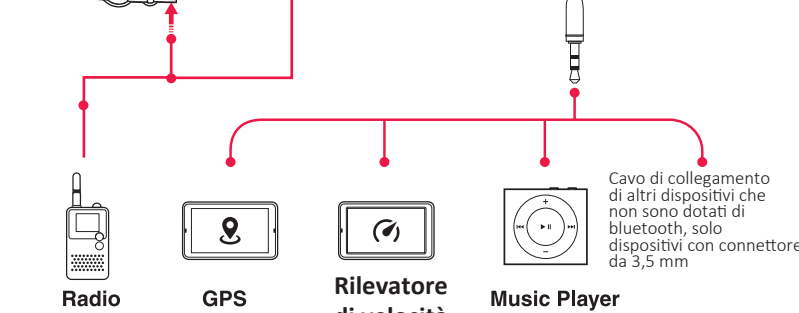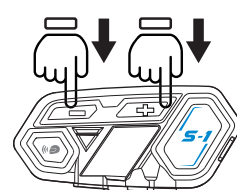

S-1 è equipaggiato con cavi di connessione in modo da connettere apparecchi senza bluetooth.


Finchè l'apparecchio è connesso al cavo 3,5 mm (aux out) tutti possono trasmettere il segnale vocale a S-1

Quando il cavo di connessione da 2,5 mm a 3,5 mm è collegato a S-1, premere a lungo volume + per 3 sec per attivare la connessione.

* Quando la modalità di collegamento via cavo è attiva, verrà mantenuta fino allo spegnimento di S-1.

10. Scenario Operativo 1 : utilizzo una persona, accoppiamento a telefono cellulare + gps + rilevatore di velocità

STEP 1.

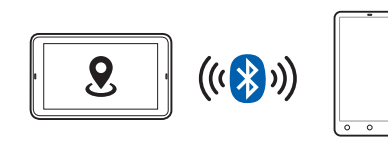

Primo accoppiare gps e telefono cellulare

STEP 2.



Accoppiare S-1 con gps, successivamente spegnere la funzione bluetooth nel gps

STEP 3.



Infine accoppiare S-1 con rilevatore di velocità, dopo accendere la funzione bluetooth del gps

S-1 accoppiato con il gps, se la funzione bluetooth non è disattivata, interferirà nell'accoppiamento con il rilevatore di velocità.

E' raccomandato spegnere il bluetooth gps, dopo l'accoppiamento con il rilevatore di velocità, riaccendere pure il sistema bluetooth gps

10. Scenario Operativo 2 : Intercom tra due persone e accoppiamento telefono + gps + rilevatore di velocità o radio



Procedura di accoppiamento :

Step 1 : mettere la centralina del pilota in modalità ricerca e la centralina del passeggero in modalità di accoppiamento. Quando le luci rossa e blu di ciascun dispositivo smetteranno di lampeggiare, saranno accoppiati

Step 2 : mettere la centralina del pilota in modalità di accoppiamento, con il bluetooth del telefono cellulare cercare S-1 e accoppiarli

Step 3 : tenere la centralina del pilota in modalità di accoppiamento, usare il bluetooth del gps per cercare la centralina del pilota ed accoppiarli

Step 4 : usare un cavo aux da 2,5 mm a 3,5 mm per connettere il rilevatore di velocità o la radio a S-1 e collega poi S-1 al cavo di connessione

Prego di leggere Step 9 per il cavo di connessione (connecting wire)

* Con la funzione Intercom attiva, sia il pilota che il passeggero possono sentire l'audio dal gps, il rilevatore di velocità e la radio. Se il pilota ha una chiamata in entrata, l'apparecchio chiude la funzione Intercom con il passeggero. Quando la chiamata del pilota finirà, la funzione Intercom si riattiverà automaticamente

12. Domande e risposte

D1 : no audio da uno o entrambi gli altoparlanti

R1 : controllare la spina del dispositivo, se è necessario collegarli saldamente

D2 : è possibile ricaricare l'interfono dal caricabatterie USB della moto mentre si guida ?

R2.1 : non è raccomandabile, una sorgente di alimentazione instabile può danneggiare il circuito interno

R2.2 : una "power bank" potrebbe essere una valida alternativa


D3 : quando si utilizza la radio, non c'è trasmissione o questa non è continua

R3 : controllare se il cavo da 2,5 mm è ben collegato

D3 : un nuovo apparecchio non si accende

R3 : ricaricare almeno 30 min prima dell'utilizzo

Procedura di riconnessione tra più interfoni

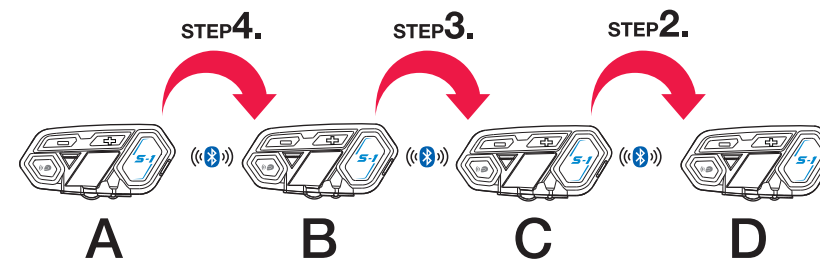

S-1 ricorderà le unità accoppiate. Ma dopo averlo spento se si vuole connettersi di nuovo, seguire la seguente procedura :

Step 1 : spegnere le 4 unità e tutti i dispositivi bluetooth connessi alle cuffie

Step 2 : accendere unità C e D, premere il tasto INTERCOM dell'unità C per connettersi all'unità D

Step 3 : accendere l'unità B, premere il tasto INTERCOM dell'unità B per connettersi alle unità C e D

Step 4 : accendere l'unità A, premere il tasto INTERCOM dell'unità A per connettersi alle unità B,C e D.

Solo dopo che tutte le unità saranno riaccoppiate, accendere tutti i dispositivi bluetooth originariamente collegati